



アラームリスト

操作実行中に、異常が起きると、アラームが点灯します。

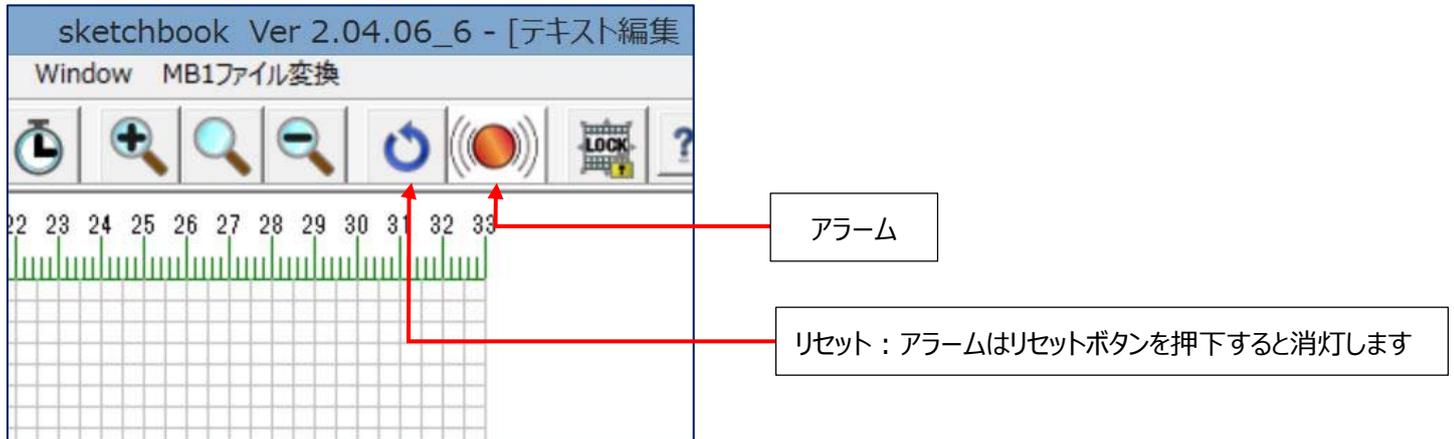

sketchbook 画面の左下に、アラーム内容が表示されますので、下記表を参考に対処してください。

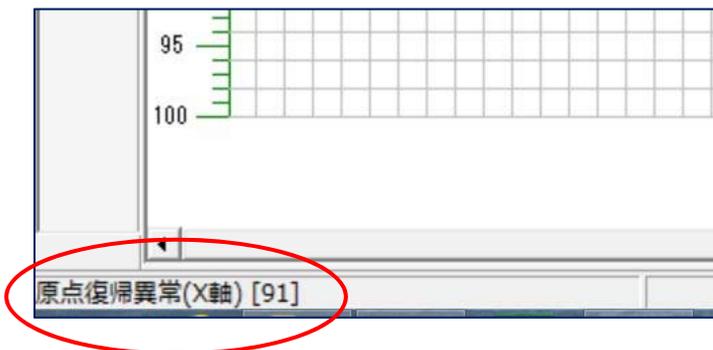

アラーム#	表示内容	確認内容
[11]	ファイル番号異常	指定したファイルがコントローラーに保存されていません。ファイルがコントローラーに保存されているか確認して下さい。
[21]	シリアルカウンターオーバーフロー	シリアルナンバーが設定値上限に達し打刻を停止しました。シリアル設定を確認して下さい。
[51]~[57]	刻印実行異常	打刻中に異常が発生しました。頻発する場合、弊社サポート課まで問い合わせ下さい。
[58]	コントローラーに無い文字コードがありました	登録した文字やロゴマークがコントローラーに登録されていません。フォント設定画面からコントローラーへフォント送信して下さい。
[91]	原点復帰異常 (X 軸)	打刻ヘッドケーブル未接続、または原点復帰中に障害物が干渉しています。目視できる異常がない場合は、内部不具合の可能性がありますので、弊社サポート課まで問い合わせ下さい。
[92]	原点復帰異常 (Y 軸)	
[93]	原点復帰異常 (Z 軸)	