



## アラームリスト

操作実行中に異常が起きると、sketchbook2 の画面上にアラームが表示されますので、下記表を参考に対処してください。

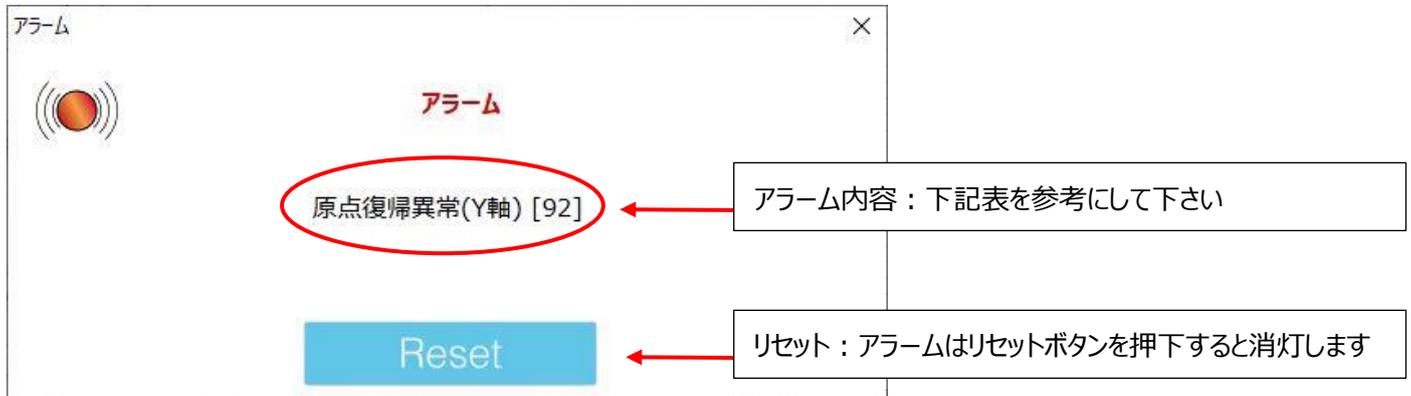

また、sketchbook2 の画面左下部にもアラーム内容が表示されます。

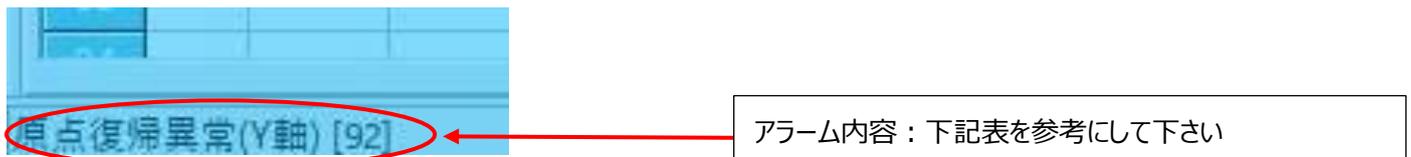

アラーム#	表示内容	確認内容
[10]	アラームウインドウ：その他のエラー 画面左下部表示：その他の異常	旧型コントローラーを sketchbook2 にて MB モード利用時に発生します。 本ソフトは MB2S コントローラー専用です。 コントローラーとソフトは対応したものをご利用下さい。
[11]	画面左下部表示：ファイル番号異常	指定したファイルがコントローラーに保存されていません。ファイルがコントローラーに保存されているか確認して下さい。
[21]	シリアルカウンターオーバーフロー	シリアルナンバーが設定値上限に達し打刻を停止しました。シリアル設定を確認して下さい。
[30]	指定回数実行終了	指定打刻回数を超えて打刻を開始しようとする時に発生します。打刻回数設定欄のクリアボタン[C]で機能がクリアされます。
[51] ~ [57]	刻印実行異常	打刻中に異常が発生しました。頻発する場合は、弊社サポート部まで問い合わせ下さい。
[58]	コントローラーに無い文字コードがありました	登録した文字やロゴマークがコントローラーに登録されていません。フォント設定画面からコントローラーへフォント送信して下さい。

[80]	<p>アラームウインドウ：設定振動回数に到達しました。定期点検を実行してください。</p> <p>画面左下部表示：その他の異常</p>	<p>環境設定内のメンテナンスでピン振動回数を設定した回数に到達しました。</p> <p>定期点検を行い、設定振動回数の更新設定を行ってください。</p>
[83]	<p>アラームウインドウ：その他のエラー</p> <p>画面左下部表示：その他の異常</p>	<p>オプションの自動昇降装置が接続されていない、または原点復帰中に障害物が干渉しています。目視できる異常がない場合は、自動昇降装置内部不具合の可能性がありますので、弊社サポート部まで問い合わせ下さい。</p>
[91]	<p>原点復帰異常（X 軸）</p>	<p>打刻ヘッドケーブル未接続、または原点復帰中に障害物が干渉しています。目視できる異常がない場合は、内部不具合の可能性</p>
[92]	<p>原点復帰異常（Y 軸）</p>	<p>がありますので、弊社サポート課まで問い合わせ下さい。</p>
[93]	<p>原点復帰異常（Z 軸）</p>	<p>オプションの円周装置が接続されていない、または原点復帰中に障害物が干渉しています。目視できる異常がない場合は、円周装置内部不具合の可能性があるので、弊社サポート部まで問い合わせ下さい。</p>