


アラームリスト

操作実行中に異常が起きると、PM Win Software の画面上にアラームが表示されますので、下記表を参考に対処してください。



また、PM Win Software の画面左下部にもアラーム内容が表示されます。

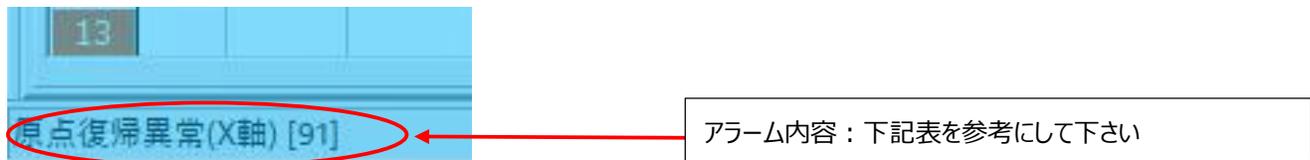

アラーム#	表示内容	確認内容
[21]	シリアルカウンターオーバーフロー	シリアルナンバーが設定値上限に達し打刻を停止しました。シリアル設定を確認して下さい。
[51]～[57]	刻印実行時異常	打刻中に異常が発生しました。頻発する場合、弊社サポート部まで問い合わせ下さい。
[58]	コントローラに無い文字コードがありました	登録した文字やロゴマークがコントローラに登録されていません。フォント設定画面からコントローラへフォント送信して下さい。
[91]	原点復帰異常 (X 軸)	原点復帰中に障害物が干渉しています。目視できる異常がない場合は、内部不具合の可能性ありますので、弊社サポート課まで問い合わせ下さい。
[92]	原点復帰異常 (Y 軸)	